

◦

MAT SUPPORT D'ANTENNE COULISSANT

MA.S.A.C.

◦

NOTICE DE MONTAGE

MODELES :

MA.S.A.C. Mural bas

◦


JANVIER 2009

ATELIER D'ETUDES PILLOSIO
134, rue Hoche
93100 – MONTREUIL sous BOIS

TEL 01 48 58 38 84
FAX 01 48 58 81 01
e-mail : pillosio@wanadoo.fr

MONTAGE 1

MONTAGE 2

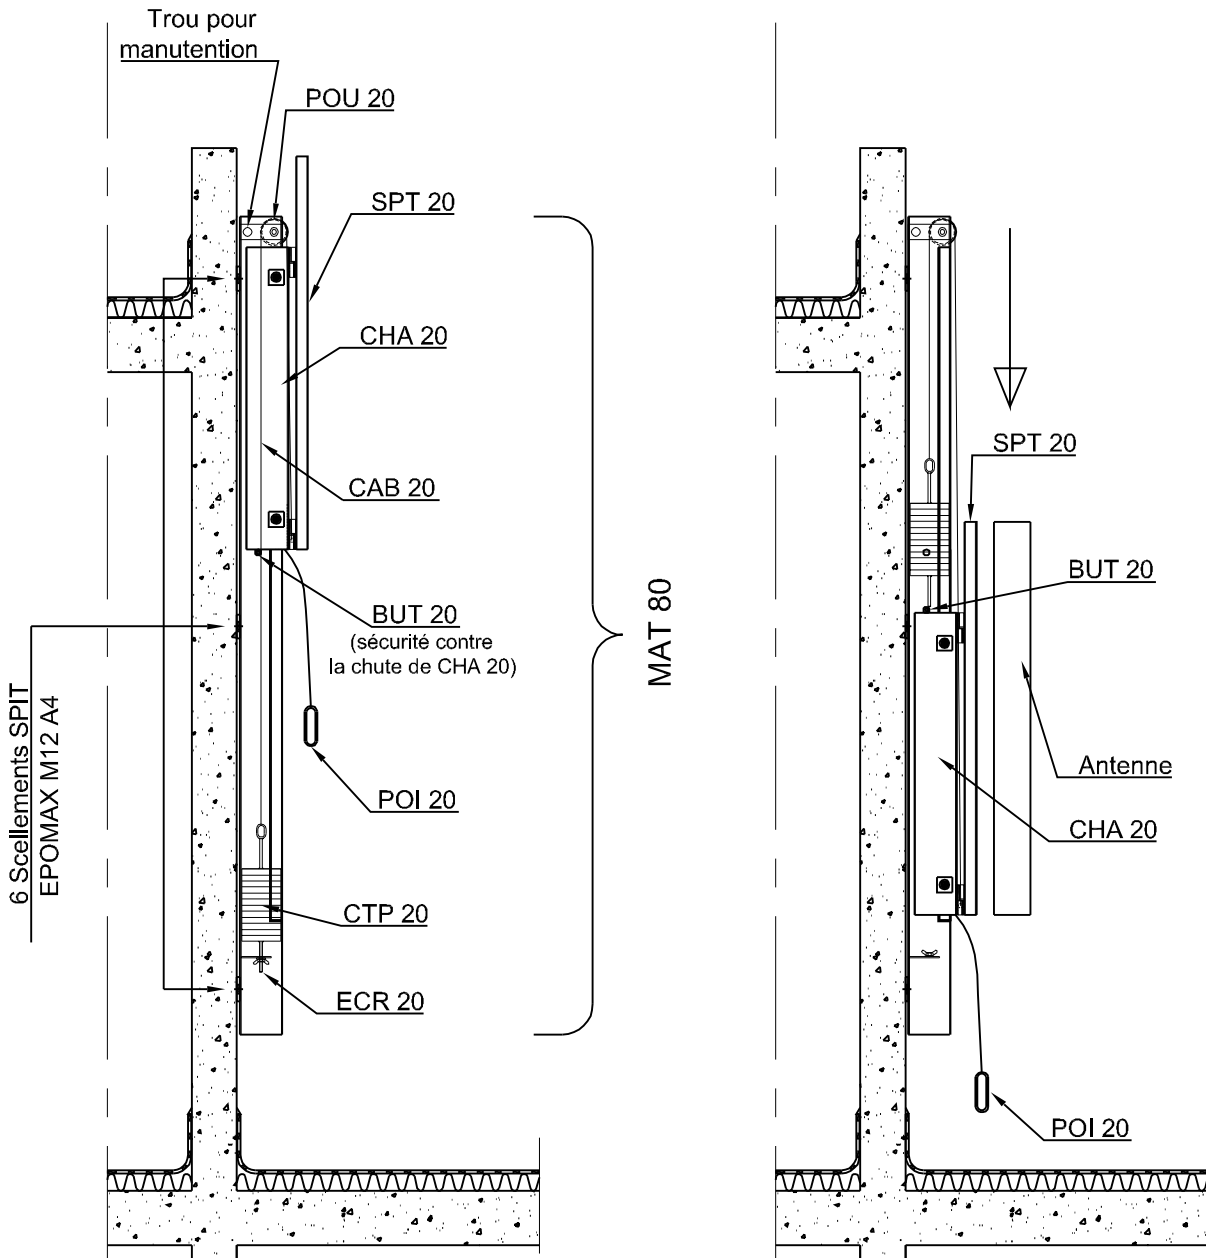

- 1 Mise en oeuvre du mât MAT 80 équipé du chariot mobile CHA 20, du contre poids CTP 20, de la poulie POU 20, du câble CAB 20 et le support d'antenne SPT 20, en applique sur le mur par des points de fixation .
- 2 Montage des antennes
 - Débloquer la butée de sécurité BUT 20 et libérer le contre poids à l'aide des écrous papillons ECR20.
 - Tirer la poignée POI 20 pour faire baisser le chariot CHA 20 et le support SPT 20.
 - Bloquer le chariot CHA 20 à l'aide de la butée de sécurité BUT 20.
 - Montage de l'antenne sur le support d'antenne SPT 20:
 - Percer sur le support SPT 20 quatre trous aux même dimension que les attaches des brides situées au dos de l'antenne.
 - Démonter les brides de l'antenne.
 - Fixer l'antenne sur le support SPT 20.

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE A.E PILLOSO IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION.

A.E. PILLOSO
 134,rue Hoche
 93100 Montreuil sous BOIS
 TEL: 01 48 58 38 84
 FAX: 01 48 58 81 01
 e-mail:pillosio@wanadoo.fr


PROCEDE BREVETE

MONTAGE 1 / 2


MAT COULISSANT
 SUR MUR - MANOEUVRE PAR LE BAS

2009

MONTAGE 3

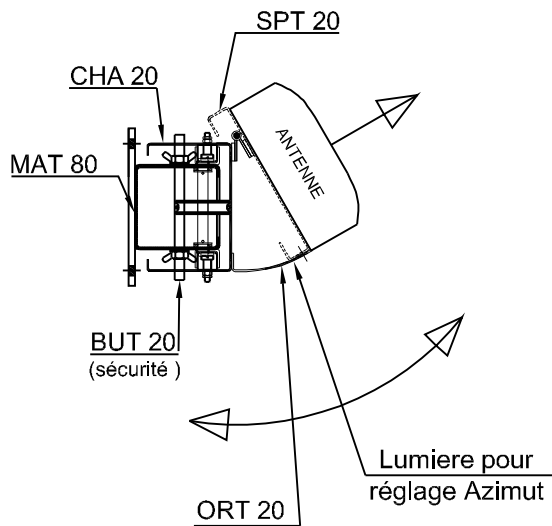

MONTAGE 4

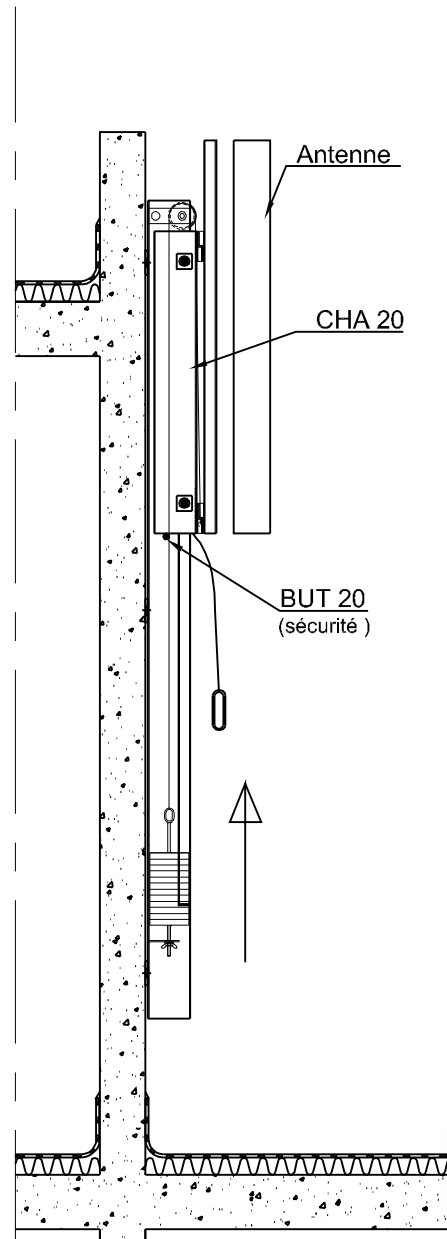

③ Réglage d'azimut

- Régler l'azimut de l'antenne à l'aide des oreillettes de réglage ORT 20.

④ Position de service

- Débloquer la butée de sécurité BUT 20, l'antenne remonte sous l'action du contrepois .
- Remettre en place la BUT20, (sécurité contre la chute de CHA 20).
- Fixer le contrepois à l'aide des écrous papillons ECR 20.

A.E. PILLOSIO

134,rue Hoche
93100 Montreuil sous BOIS

TEL: 01 48 58 38 84
FAX: 01 48 58 81 01
e-mail:pillosio@wanadoo.fr

PROCEDE BREVETE

MONTAGE 3 / 4

MAT COULISSANT
SUR MUR - MANOEUVRE PAR LE BAS

2009